


| POS.NR. | BESCHREIBUNG | ERSATZTEILNR. |
|---------|--|-----------------|
| 1 DC* | Dust Controller | 100 001DC |
| 2 | Gittertrichter (Beschlag 100 mm)..... | 100 002 |
| 3 | Mischbehälter, exkl. Ausgangsklappe | 100 003 |
| 3 R | Gummihalterung für Gittertrichter..... | 100 003R |
| 4 | Separates Gestell | 100 004 |
| 4 B | Schemel für Eimer | 100 004B |
| 4 F | Rahmenteil - vorne, U-Bügel | 100 004F |
| 4 L | Rahmenteil - links..... | 100 004L |
| 4 R | Rahmenteil - rechts..... | 100 004R |
| 4 T | Rahmenteil - top/hinten..... | 100 004T |
| 5 | Rad, 80 mm, exkl. Bolze, (St.) | 100 005 |
| 5 B | Bolze für 80 mm Rad, (1 St.) | 100 005B |
| 6 | Rad, 300 mm, exkl. Bolze (1 St.)..... | 100 006 |
| 6 B | Bolze für 300 mm Rad (1 St.) | 100 006B |
| 6 W | Scheibe für 300 mm Rad (1 St.)..... | 100 006W |
| 7 | Ausgangsklappe einschl. Bolze..... | 100 007 |
| 8 | Motorschutzschalter 9,5 Amp. m/termischem Schutz- schalter und O-Auslöser | 100 008 |
| 8 E | Sicherheitsschalter beim Gittertrichter..... | 100 008E |
| 8 K | Kassette für Sicherheitsschalter, komplett | 100 008K |
| 8 K1 | Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gebogener Metallteil..... | 100 008K1 |
| 8 K2 | Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gewundener Metallteil..... | 100 008K2 |
| 8 K3 | Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Gummistück..... | 100 008K3 |
| 8 K4 | Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Schlitten..... | 100 008K4 |
| 9 | Mischarm (1 St.), Seitenschaber | 100 009 |
| 10 | Mischarm (1 St.), Seiten-Bodenschaber | 100 010 |
| 11 | Mischarm (1 St.), Bodenschaber / "Harke"..... | 100 011 |
| 12 | Ausgangswelle..... | 100 012 |
| 12 A | Sprungsstifte und Bohrlehre (Satz m/12 St.)..... | 100 012A |
| 13 | Motor 1,1 kW, 30 Umdr./Min., 240 V..... | 100 013 |
| 13 G | - Getriebe ohne Motor | 100 013G |
| 13 M | - Motor ohne Getriebe..... | 100 013M |
| 14 | Startkondensator 125 µF | 100 014_100-125 |
| 15 | Betriebskondensator 25 µF..... | 100 015_25 |
| 16 | Phasen-kompensationskondensator 20 µF | 100 016_20 |
| 17 B | Teleskopbein (1 St.), hinten | 100 017B |
| 17 L | Teleskopbein (1 St.), vorne - links | 100 017L |
| 17 R | Teleskopbein (1 St.), vorne - rechts..... | 100 017R |
| 17 SB | Bolze und Schr.Mutter (1 Satz) für Teleskopbein..... | 100 017SB |
| 19 | Sicherungsgitter bei der Ausgangsklappe | 100 019 |
| 20 * | Mischarme m/Gummi, 3 St., kompletter Satz | 100 020 |
| 20 A* | Mischarme m/Gummi, 3 St., exkl. Kreuz | 100 020A |
| 21 * | Gummi (Ersetzungssatz, komplett)..... | 100 021 |
| 21 A* | Gummi (Ersetzungssatz - für Schaufeln) | 100 021A |
| 21 B* | Gummi (Ersetzungssatz - für Kreuz) | 100 021B |
| 22 | Mischarme, 4 St., kompletter Satz | 100 022 |
| 22 A | Mischarme, 4 St., exkl. Kreuz..... | 100 022A |
| 30 | Tülle / Rutsche einsch. Schr.Mutter | 100 030 |
| 44 | Kreuz für Mischarme, Stahl..... | 100 044 |
| 47 * | Kreuz für Mischarme, Gummi..... | 100 047 |
| 48 * | Mischarm m/Gummi, "Harke"..... | 100 048 |
| 49 * | Mischarm m/Gummi, Seiten-Bodenschaber | 100 049 |
| 50 * | Mischarm m/Gummi, Seitenschaber | 100 050 |
| 51 * | Beschlag für Mischschaufel, Gummi, "Harke"..... | 100 051 |
| 52 * | Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seiten-Bodenschaber..... | 100 052 |
| 53 * | Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seitenschaber..... | 100 053 |

ERSATZTEILLISTE - 100L, 240V

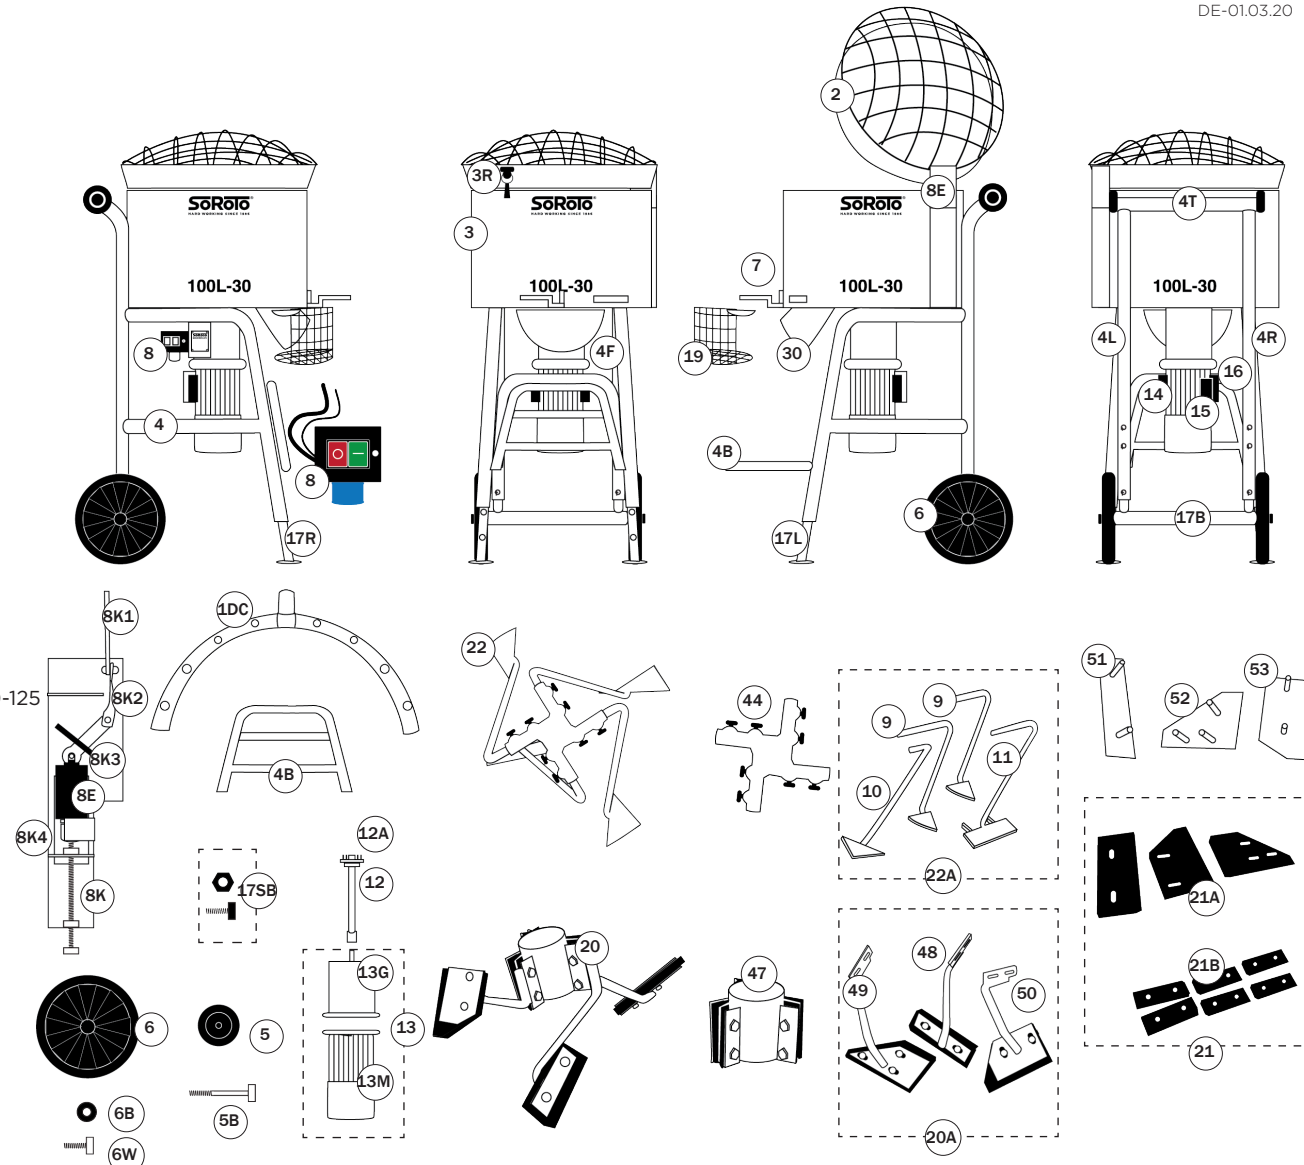

DE-01.03.20



*SONDERAUSSTATTUNG